


Monta , demonta , ponowny monta

Pier cienie rozpr no-zaciskowe

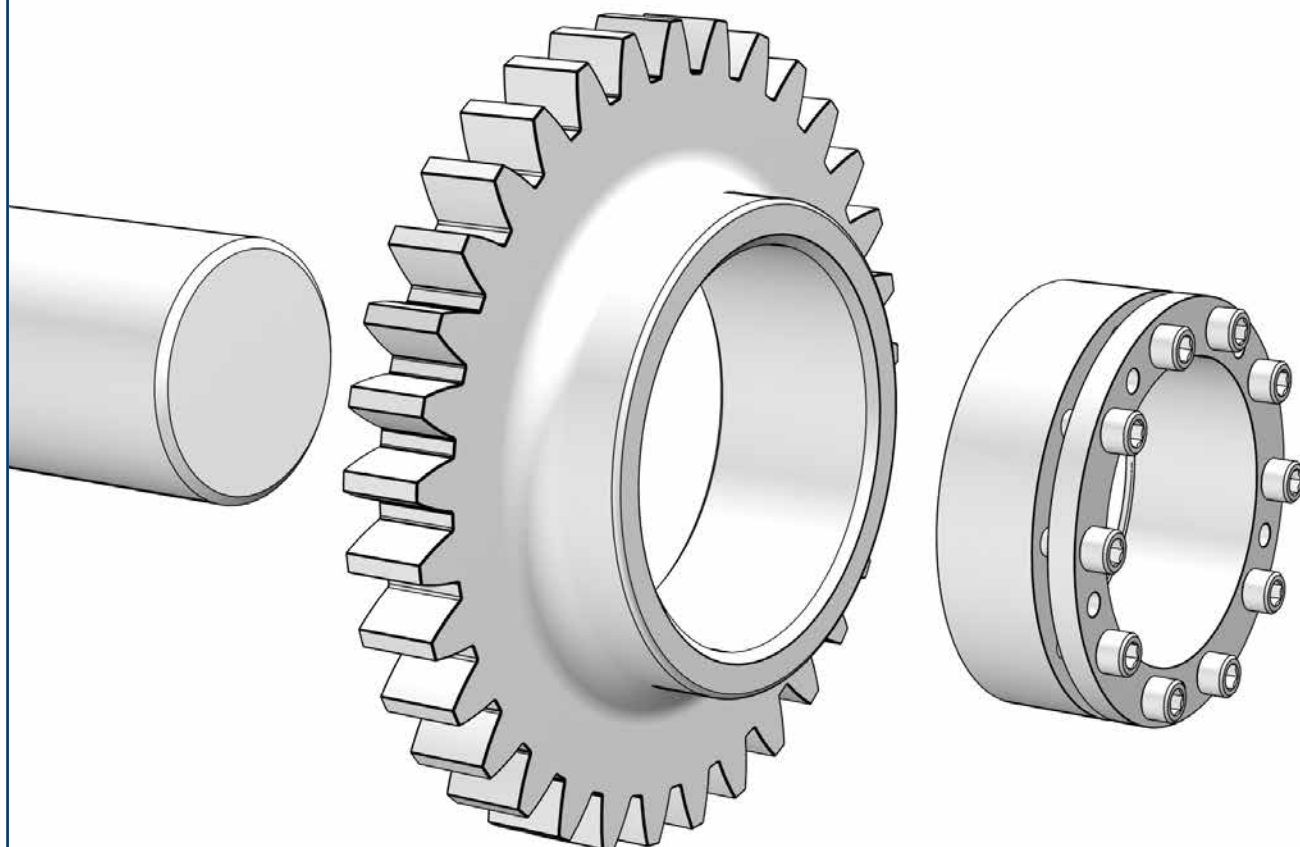

RfN 7013.0



RfN 7013.1

PL

11|2016

Wskazówki bezpiecze stwa

Elementy obracaj ce si mog zrani operatorów i personel serwisowy! Dlatego:

- Przed pracami monta owymi nale y wył czy nap d.
- Zabezpieczy urz dzenie przed przypadkowym wł czeniem.
- Przed wł czeniem urz dzenia zamontowa wszystkie pokrywy i urz dzenia zabezpieczaj ce.
- Monta produktów RINGFEDER® mo e by wykonywany wył czenie przez profesjonalny personel i dla odpowiednich przypadków zastosowania.

Uwaga

- Dokładnie przeczyta instrukcj monta u.
- W przypadku post powania sprzecznego z instrukcj monta u lub wskazówkami bezpiecze stwa nie maj miejsca roszczenia z tytułu odpowiedzialno ci.
- Firma RINGFEDER® zastrzega sobie prawo do wpro wadzenia zmian technicznych w toku rozwoju produktów.
- Pier cienie rozpr no-zaciskowe RINGFEDER® odpowiadaj bie czemu stanowi rozwoju wiedzy technicznej.

W przypadku pyta lub problemów technicznych prosimy zwróci si do naszych techników i konstruktorów. Dane kontaktowe znajduj si na odwrocie.

Stosowane rodki smarne stosowane dla produktów dostarczanych z fabryki (sto ek i ruba)

Oznaczenie	Numer CAS (ROHS)
Olej Shell Omala 220	-

Legende



Monta



Demonta




Monta ponowny



Czyszczenie



Je li to konieczne, piast i wał nale y lekko naoliwi (*nie stosowa olejów zawieraj cych MoS2*)..

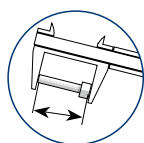

Sprawdzi rub pod wzgl dem zniekształce i w razie konieczno ci wymieni .



Powtórzy opisany proces na krzy tak cz sto, jak podano w opisie.



Opisan procedur powtórzy tyle razy, ile zaleca instrukcja.








Sprawdzi czy nie przekroczona jest dopuszczalna gł boko nierówno ci.






Uwaga! Bezwzgl dnie przestrzega !









Obowi zuj ce dane dotycz ce wymaganych momentów dokr cania mo na znale w bie cym katalogu zestawów zaciskowych. Nale y sprawdzi , czy konstruktor urz dzenia/systemu nie zalecił innych momentów dokr cania.


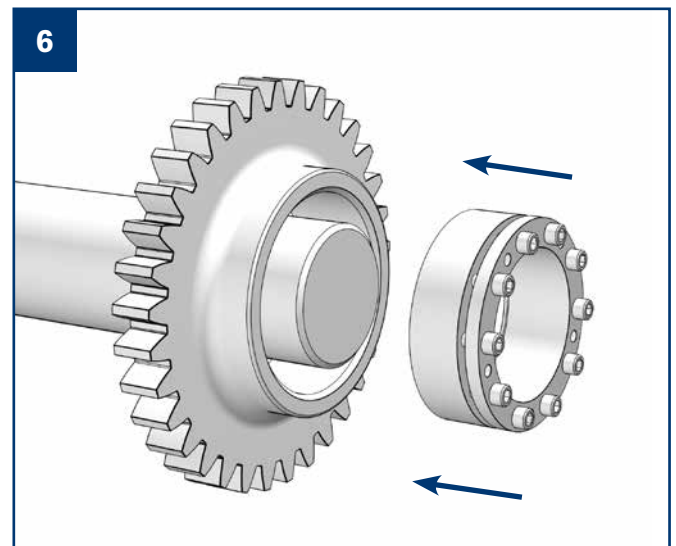
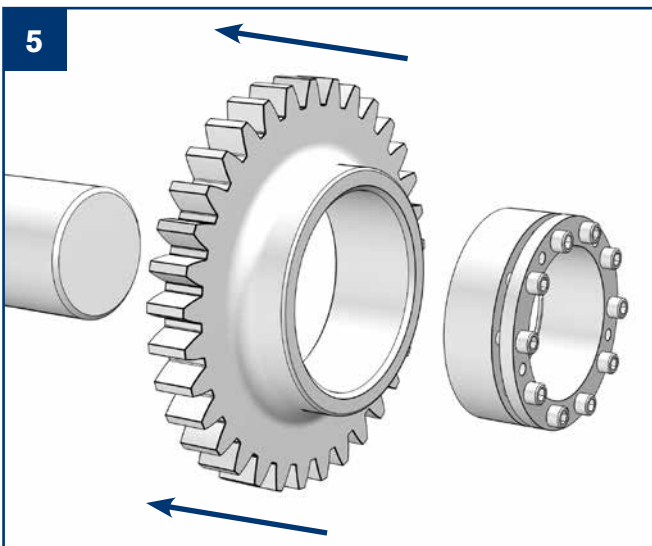
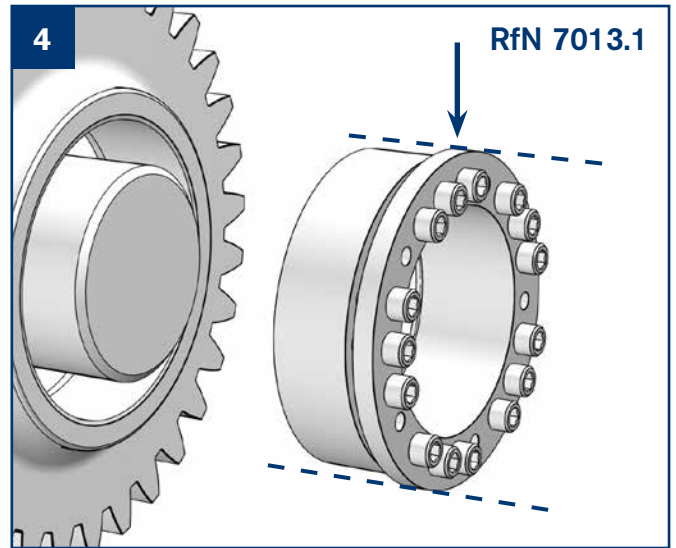
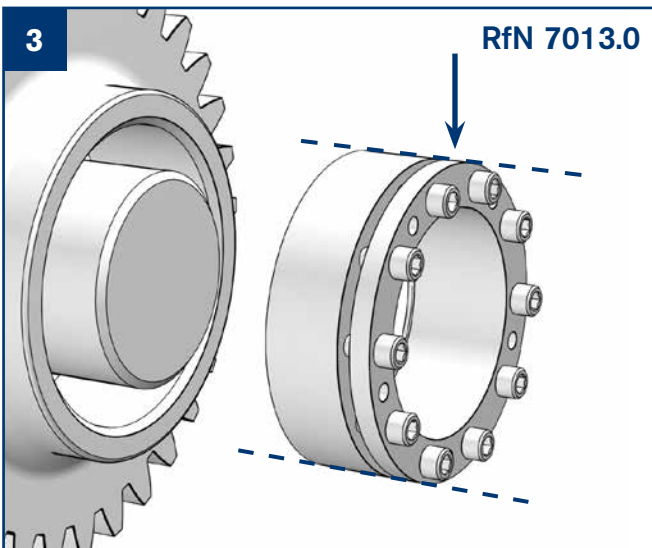
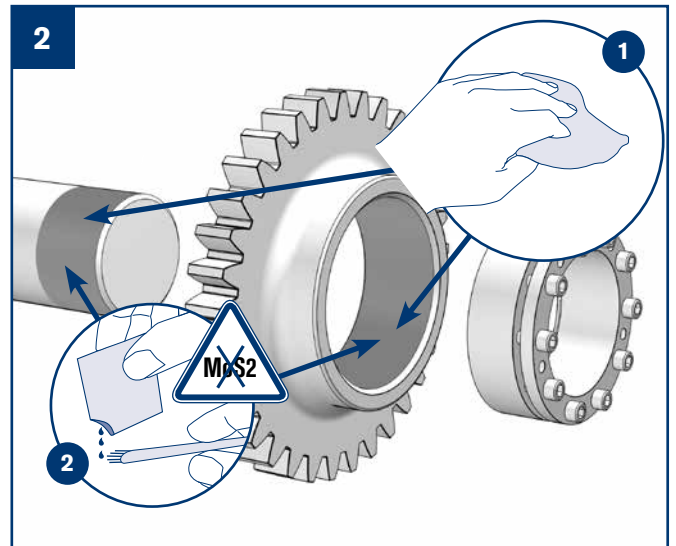




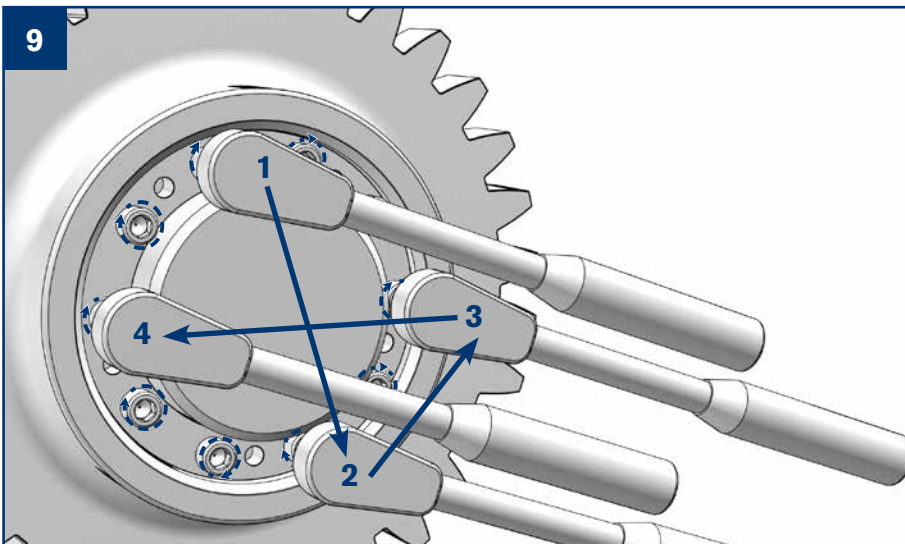
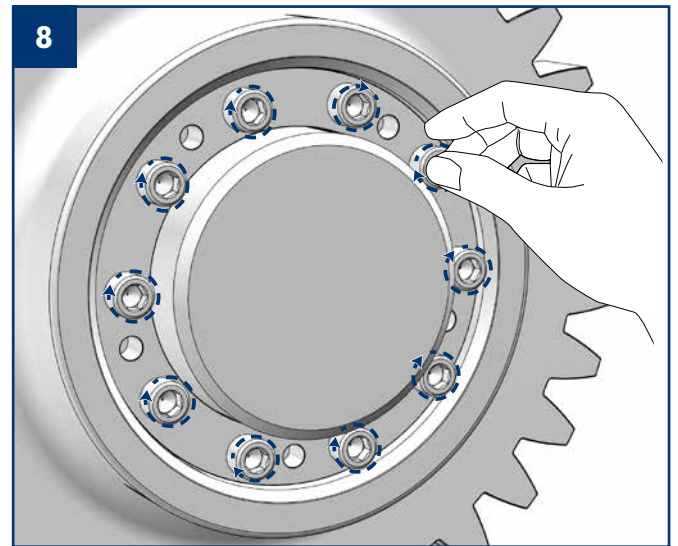
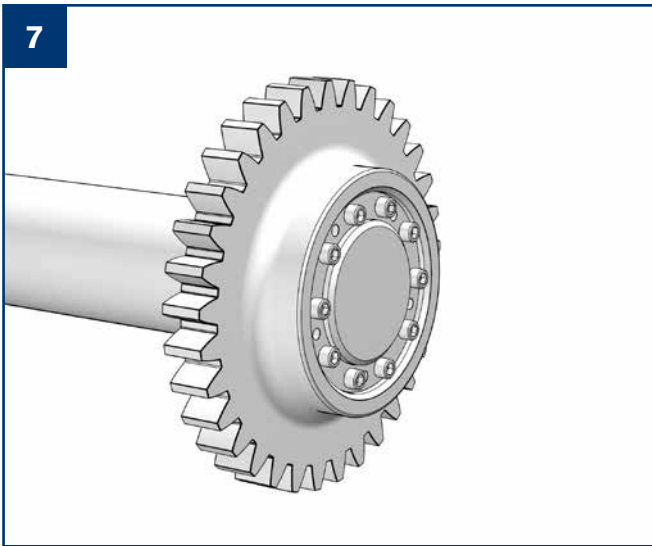


	1/3 TA
	2/3 TA
<hr/>	
	TA

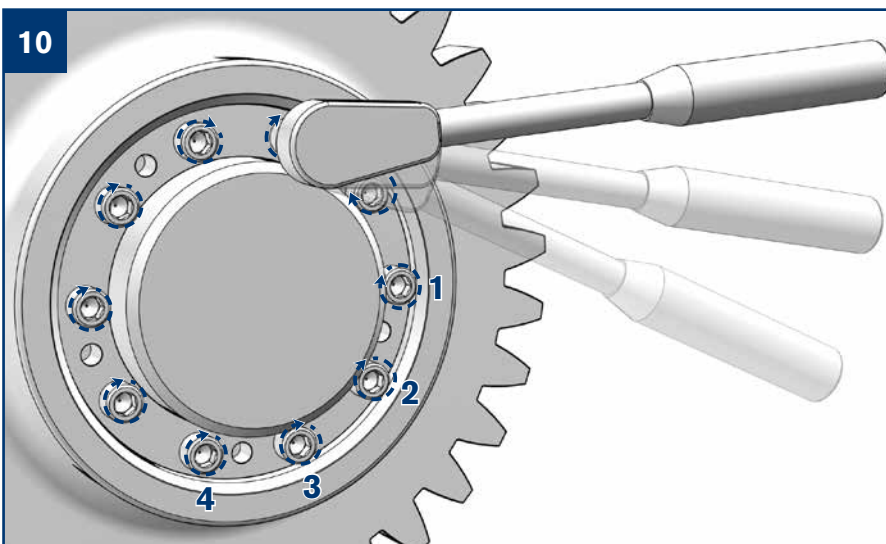

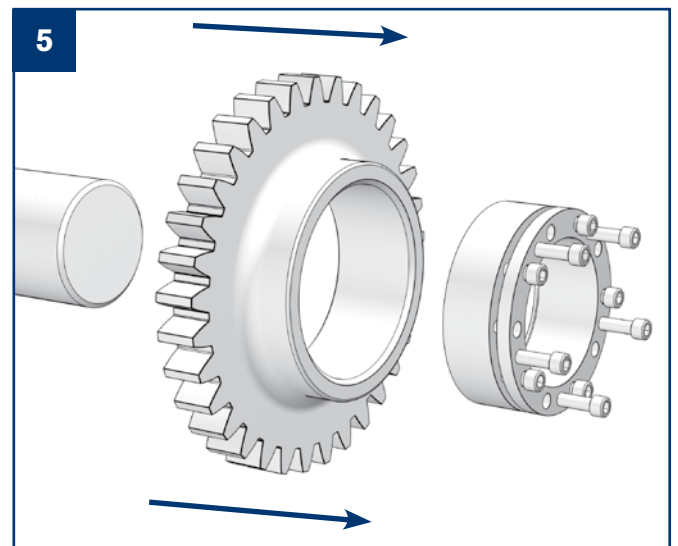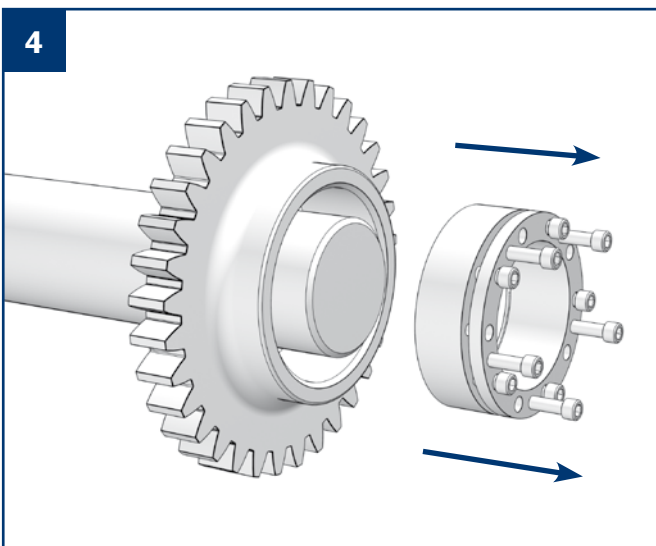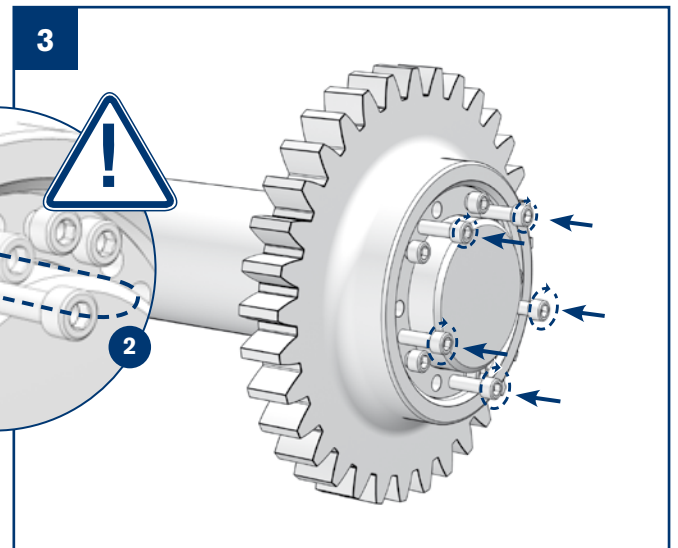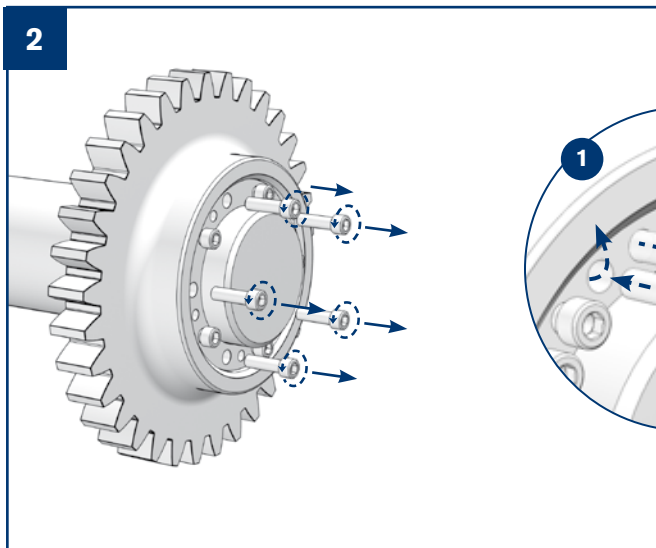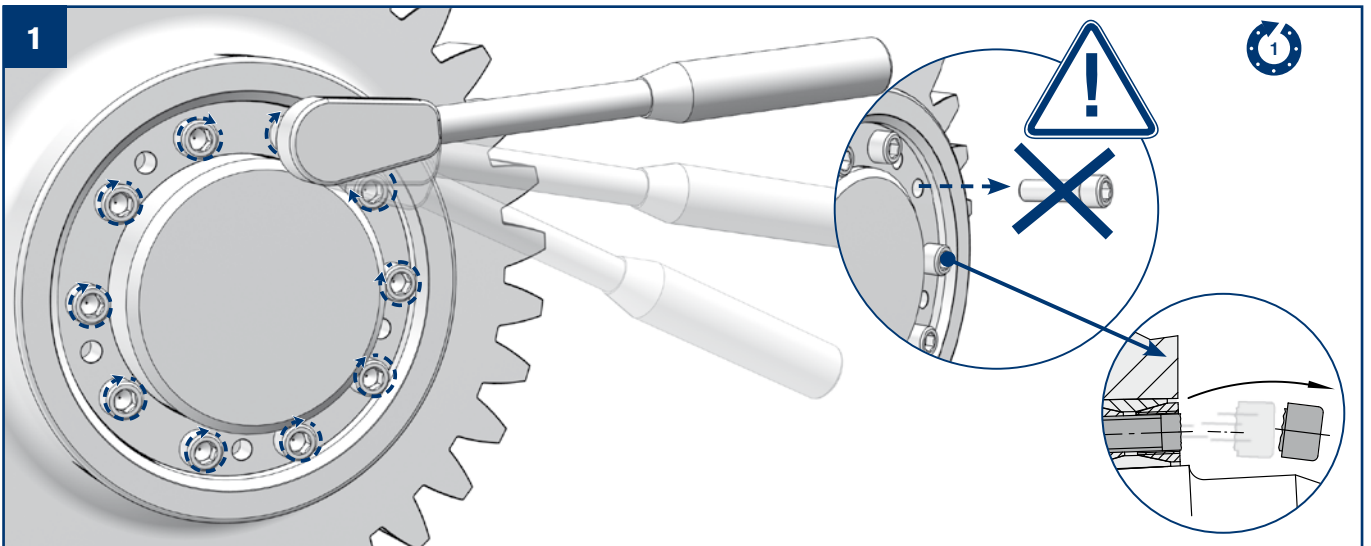

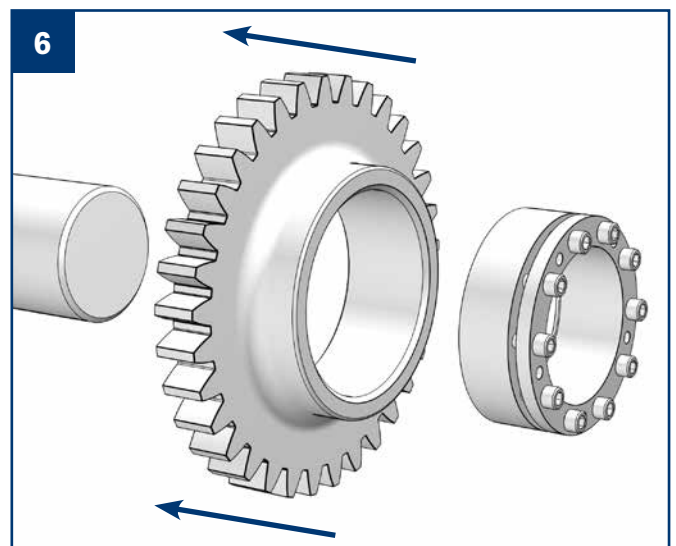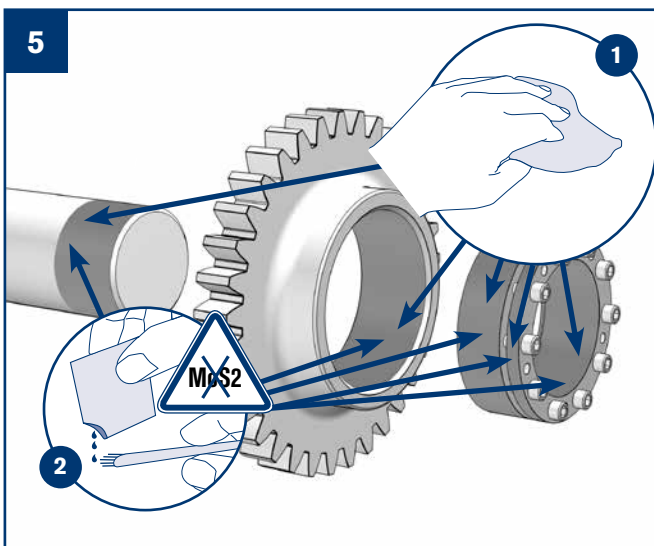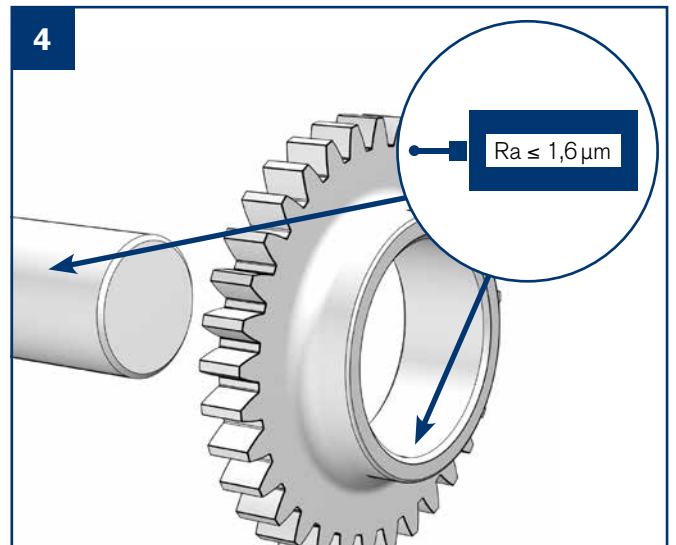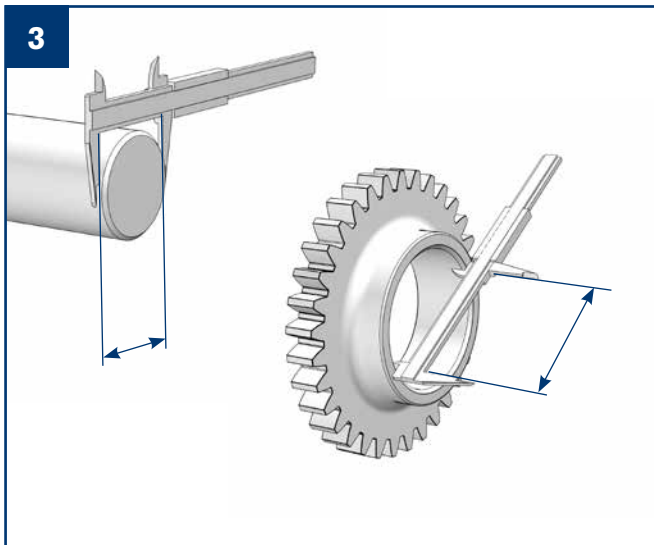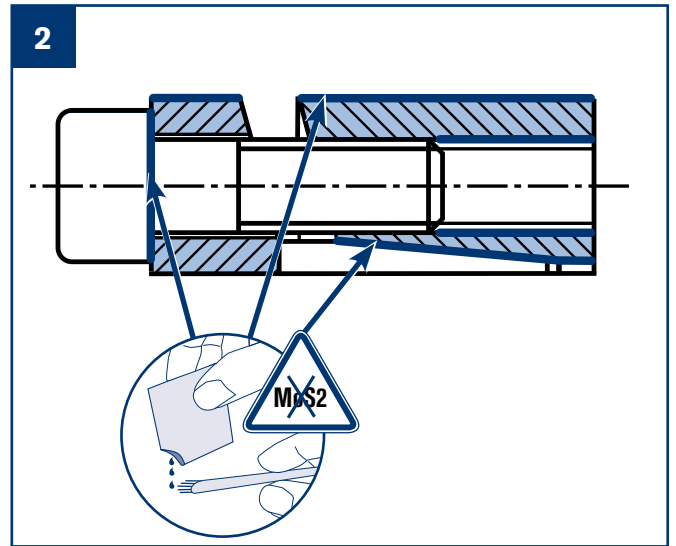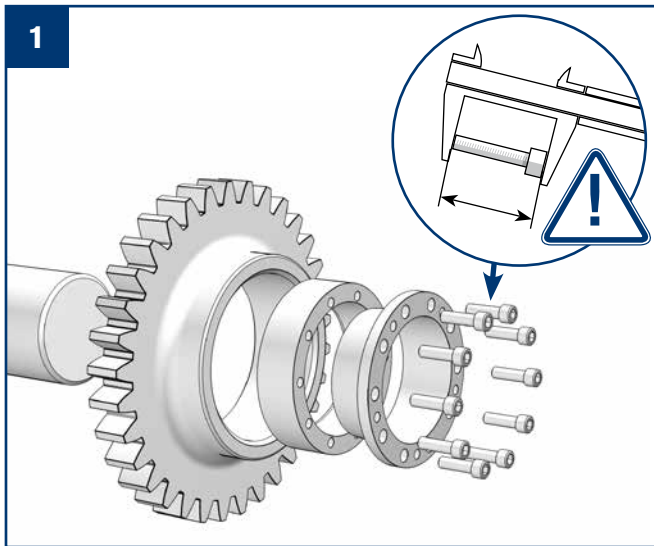

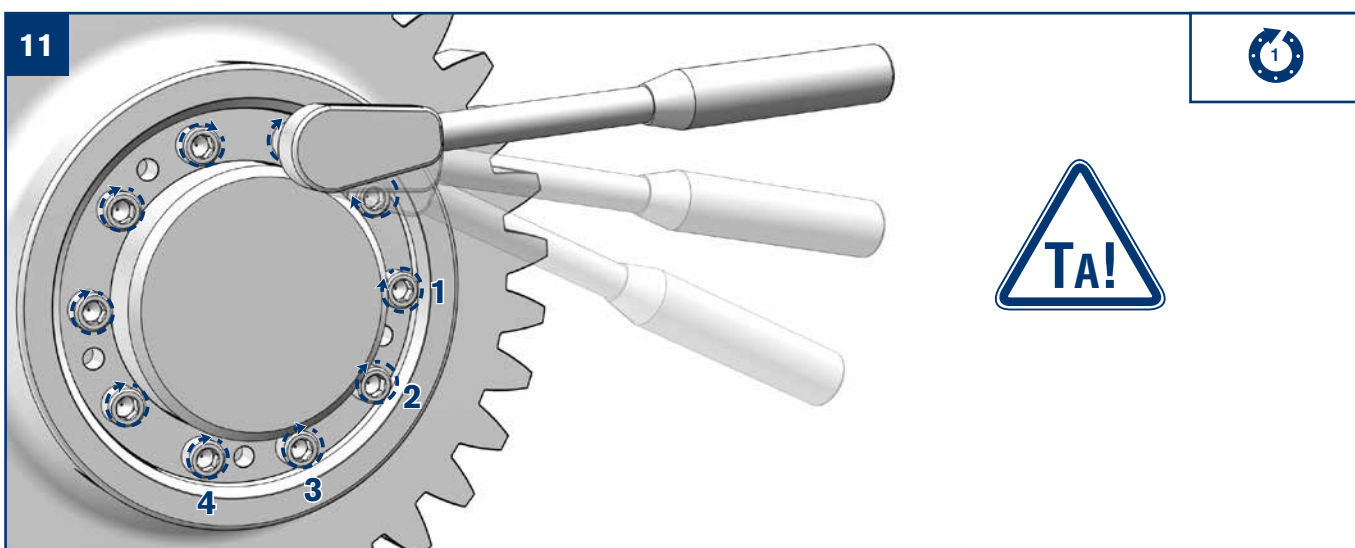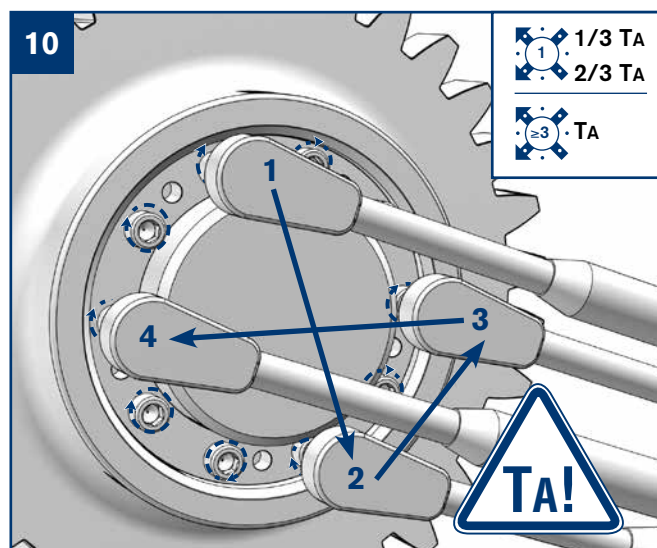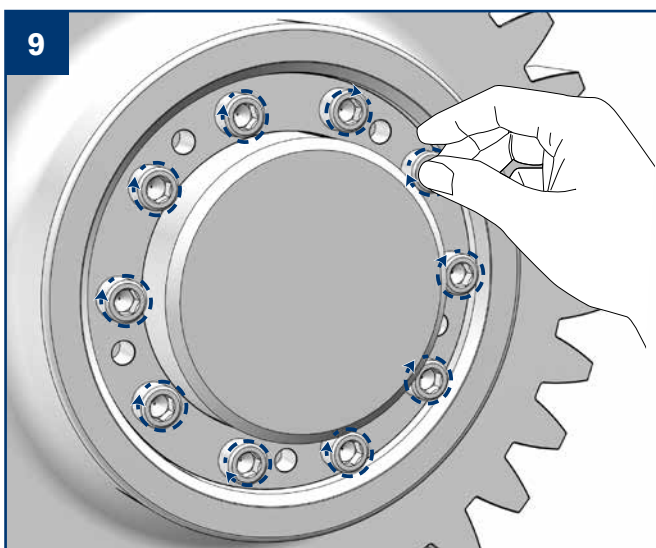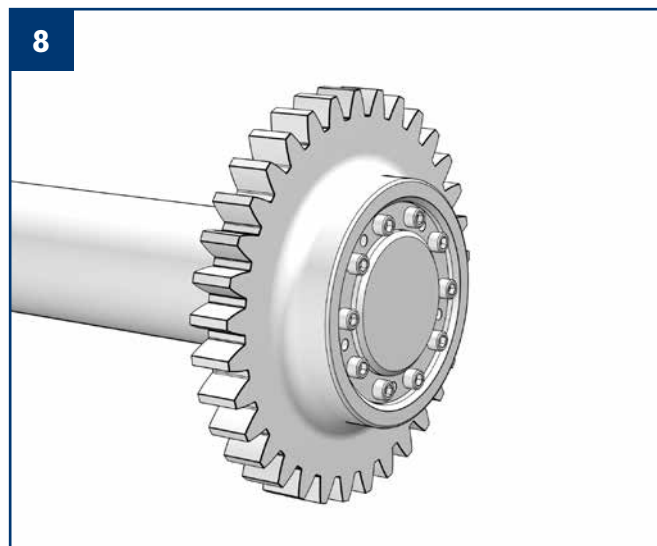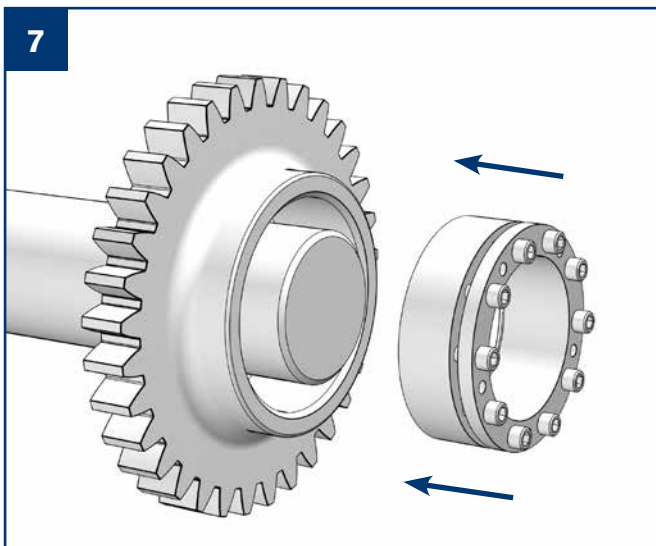

RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH

Werner-Heisenberg-Straße 18, D-64823 Groß-Umstadt, Germany · Phone: +49 (0) 6078 9385-0 · Fax: +49 (0) 6078 9385-100
E-mail: sales.international@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION TSCHAN GMBH

Zweibrücker Straße 104, D-66538 Neunkirchen, Germany · Phone: +49 (0) 6821 866-0 · Fax: +49 (0) 6821 866-4111
E-mail: sales.tschan@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION

165 Carver Avenue, Westwood, NJ 07675, USA · Toll Free: +1 888 746-4333 · Phone: +1 201 666 3320 · Fax: +1 201 664 6053
E-mail: sales.usa@ringfeder.com

HENFEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 3447 · Cer 14871 300 · Jaboticabal - SP - Brazil · Phone: +55 16 3209-3422
Fax: +55 16 3202-3563 · E-mail: vendas@henfel.com.br

RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 4, Door No. 220, Mount - Poonamallee Road, Kattupakkam, Chennai – 600 056, India
Phone: +91 (0) 44-2679 1411 · Fax: +91 (0) 44-2679 1422 · E-mail: sales.india@ringfeder.com

KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

No. 10 Dexin Road, Zhangpu Town 215321, Kunshan, China
Phone: +86 (0) 512-5745-3960 · Fax: +86 (0) 512-5745-3961 · E-mail: sales.china@ringfeder.com